

ノンブリード性能について



ノンブリードタイプの
シーリング材



一般的な
シーリング材


一般的なシーリング材では、塗装の種類によって、塗膜への汚染や、密着不良が発生することがあります。一方で、ノンブリードタイプのシーリング材では、汚染性・密着性とも良好な結果が得られております。

汚染性(ブリード)


表面に珪砂を振り掛け、その付着・残存にて汚染性を確認。
密着性
基盤目試験にて確認。

現場での不具合事例 シーリング材の塗装に対するブリード汚染のメカニズム

○一般的なシーリング材

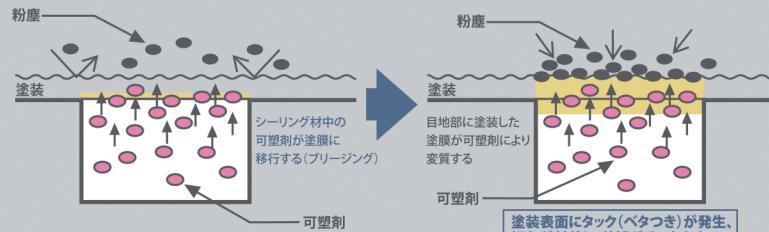

○ノンブリードタイプのシーリング材

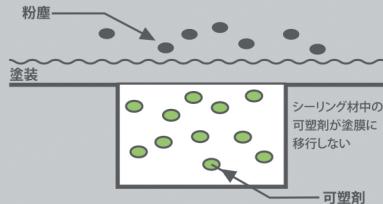

※ノンブリードタイプのシーリング材は塗装に悪影響のない可塑剤を選定し、使用しています。

設計上の留意点

1. シーリング材表面に塗装を施す場合はノンブリードタイプのシーリング材を選定して下さい。
2. ワーキングジョイントでは塗料の柔軟性がないと塗装が割れ、意匠性がそこなわれる危険性があるので注意が必要です。

取り扱い上の注意事項

取り扱い作業

- ①容器から出し入れする時はこぼれないようにしてください。
- ②取扱中は保護手袋・前掛けを着用してください。
- ③密室での作業に於いては、換気を充分に行ってください。
- ④作業の状況に応じ、保護メガネ、保護マスク等を着用してください。
- ⑤取扱後は手洗いおよびうがいを充分に行ってください。
- ⑥直接皮膚に触れないようにしてください。
- ⑦眼に入らないようにしてください。
- ⑧蒸気を吸い込まないでください。
- ⑨飲み込まないでください。
- ⑩ハマタイト使用中は禁煙を厳守してください。
- ⑪硬化するまで触れないで養生してください。
- ⑫廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託してください。

取扱場所

- ①火気のあるところでは絶対に使用しないでください。
- ②取扱場所には局所排気装置を設けてください。
- ③子供の手の届くところに置かないでください。

応急処置

- ①皮膚に付いた場合はすぐに付着物をウエス等で拭き取り、大量の水と石けんでよく洗ってください。
- ②かゆみや炎症が発症した場合は速やかに医師の診断を受けてください。
- ③眼に入った場合は清潔な水で充分に洗浄し、直ちに眼科医の診断を受けてください。
- ④蒸気を吸って気分が悪くなった場合は、直ちに空気の新鮮な場所に移動してください。
- ⑤頭痛等の異常がある場合は速やかに医師の診断を受けてください。
- ⑥飲み込んだ場合は多量の水または牛乳を飲ませて吐き出させ、直ちに医師の診断を受けてください。

保管

- ①密閉し、直射日光・火気・湿気・水を避け、屋内に保管してください。
- ②有効期限内に使用してください。
- ③開封後は速やかに使い切ってください。

用途以外の使用禁止

本品は建築用途に開発された製品です。本用途以外には絶対に使用しないでください。

※当カタログに記載されたハマタイト製品には、有害性・引火性のある製品があります。

詳細な内容は、製品安全データシート(MSDS)を参照してください。